CombiSteel

Heated Countertop Display

User Manual



Models:

7487.0085

CONTENT

 3
1. GENERAL 3
2. STRUCTURE AND PARTS 3
3. SAFETY 3
4. PREPARATION AND POWER SUPPLY 4
5. INSTALLATION AND OPERATION 4
6. CLEANING AND MAINTENANCE 4
7. CAUTIONS 5
8. TECHNICAL DATA 5
9. ELECTRICAL DIAGRAM AND DISPOSAL 6

 7
1. ALGEMEEN 7
2. OPBOUW EN ONDERDELEN 7
3. VEILIGHEID 7
4. VOORBEREIDING EN STROOMVOORZIENING 8
5. INSTALLATIE EN BEDIENING 8
6. REINIGING EN ONDERHOUD 8
7. WAARSCHUWINGEN 9
8. TECHNISCHE GEGEVENS 9
9. ELEKTRISCH SCHEMA EN AFVOER 10

 11
1. ALLGEMEINES 11
2. AUFBAU UND TEILE 11
3. SICHERHEIT 11
4. VORBEREITUNG UND STROMVERSORGUNG 12
5. AUFSTELLUNG UND BEDIENUNG 12
6. REINIGUNG UND WARTUNG 12
7. WARNHINWEISE 13
8. TECHNISCHE DATEN 13
9. SCHALTPLAN UND ENTSORGUNG 14

 15
1. GÉNÉRALITÉS 15
2. STRUCTURE ET PIÈCES 15
3. SÉCURITÉ 15
4. PRÉPARATION ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE 16
5. INSTALLATION ET UTILISATION 16
6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN 16
7. AVERTISSEMENTS 17
8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 17
9. SCHÉMA ÉLECTRIQUE ET MISE AU REBUT 18

1. GENERAL

This manual covers the heated countertop display 7487.0085. It contains information about installation, operation and maintenance and must be kept as an important source of information and reference. Read it carefully before use to ensure safe and correct operation.

Keep this manual safely. When passing on or selling the appliance, hand the manual over with it. Every user must follow the operating instructions and safety advice.

2. STRUCTURE AND PARTS

The illustration identifies the glass door, temperature controller and power switch.



Figure 1

3. SAFETY

Children must not play with the appliance and must be supervised. Children aged 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lacking experience and knowledge, may use the appliance only under supervision or after instruction in safe use and if they understand the hazards. A person responsible for their safety must provide the necessary supervision or instruction. Cleaning and user maintenance by children require supervision.

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person to avoid a hazard. Do not clean the appliance with a pressure water jet.

Do not make modifications or alterations without explicit manufacturer approval. Operate the appliance only in a technically proper and safe condition. Never leave it unattended during operation; keep children away.

Use the appliance indoors only. Technical work, assembly and maintenance must be carried out by qualified service personnel only.

Safety warning: the surrounding floor may become slippery during operation or cleaning. Walk slowly, remove accumulated water promptly and do not run near the appliance.

4. PREPARATION AND POWER SUPPLY

Use a dedicated power socket with a reliable earth connection. Do not share the socket with other appliances: the cable may overheat and cause a fire.

Do not break or damage the power cable; damage may cause current leakage and fire. Do not rinse the appliance with water: water ingress may cause current leakage.

Never put flammable or explosive substances such as ether, petrol, alcohol, adhesives or explosives inside the appliance. Do not place dangerous products nearby.

5. INSTALLATION AND OPERATION

Place the appliance on a level, stable, safe and heat-resistant surface capable of supporting its weight. Never place it on a flammable surface such as a tablecloth or carpet.

Do not position it near open fireplaces, ovens, arc furnaces, electric heaters or other heat sources. Position the appliance so that the plug remains easily accessible.

Before first use, clean the inside and tray supports with a soft cloth and mild detergent. Dry the appliance thoroughly and connect it to a single earthed power socket.

Set the temperature appropriate to the food, within 30–90 °C. The temperature inside the heated display can be read from the front display. Put food in suitable containers before placing it inside.

Parts become very hot. Always wear protective gloves when placing or removing food. Hot food or steam may splash: wear protective gloves, goggles and other appropriate personal protective equipment during operation.

Food is kept warm at the temperature previously selected. Disconnect the appliance from the power socket when it is not in use.

6. CLEANING AND MAINTENANCE

WARNING: before repair or cleaning, disconnect the appliance from the power socket and allow it to cool. Do not use acidic cleaners. Prevent water from entering the appliance.

To protect against electric shock, never immerse the appliance, its cable or plug in water or any other liquid. Do not use a pressure water jet.

Clean the inside, outside, tray supports and housing regularly with a soft, damp cloth and mild detergent. Use only a soft cloth; do not use abrasive cleaners or pads that could scratch the surface.

After cleaning, wipe dry and polish with a soft, dry cloth. Clean the appliance thoroughly before storing it in a dry place.

Open the glass door, remove the trays and ventilation plate, and remove debris from the interior for maintenance, as shown in the cleaning illustration.

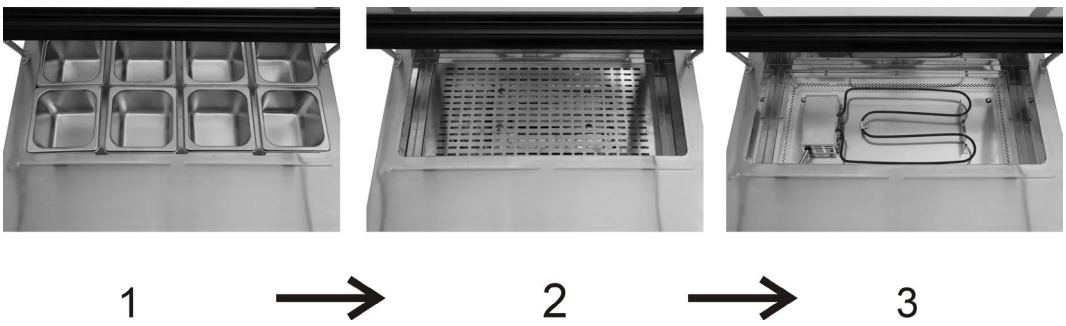


Figure 2 — Cleaning sequence: open the door, remove trays, remove the ventilation plate.

Inspect the power cable periodically. Never use the appliance if the cable is damaged; a qualified electrician must replace it. Only a qualified technician may carry out repairs and maintenance. Do not attempt to repair the appliance yourself.

Disconnect the power supply during cleaning, maintenance and replacement of parts.

7. CAUTIONS

Supervise children to prevent them playing with the appliance. A damaged power cable must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person.

Caution: hot surface.



8. TECHNICAL DATA

TECHNICAL DATA	**7487.0085**
Temperature range	30–90 °C
Rated input power	500 W
Rated current	2.2 A
Rated voltage	220–240 V~
Rated frequency	50 Hz
Storage volume (factory specification)	24.5 L
Net weight	17.5 kg
Water protection rating	IPX3
Dimensions L × D × H	767 × 612 × 328 mm

9. ELECTRICAL DIAGRAM AND DISPOSAL

The factory circuit diagram is reproduced below. The diagram and parameters on the appliance rating plate take precedence if they have been changed. The design may be improved without notice.

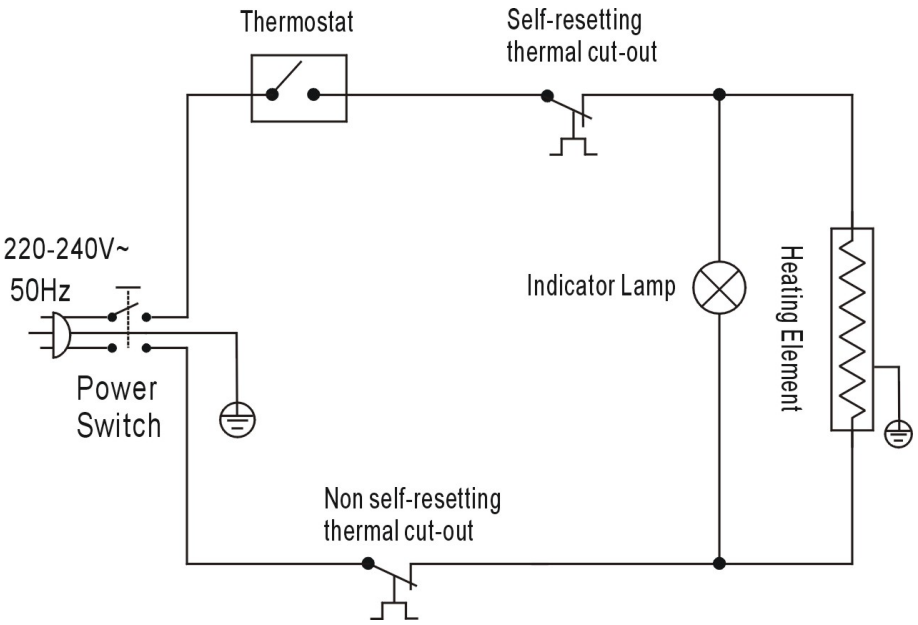


Figure 3

Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste. Use separate collection facilities and ask your local authority about available collection systems. If electrical appliances are disposed of in landfill, hazardous substances may enter groundwater and the food chain and harm health and well-being.

When replacing an old appliance with a new one, the retailer is legally obliged to take back the old appliance for disposal at least free of charge.



1. ALGEMEEN

Deze handleiding geldt voor warmhoudopzetvitrine 7487.0085. Zij bevat informatie over installatie, bediening en onderhoud en moet als belangrijke informatiebron en naslagwerk worden bewaard. Lees haar vóór gebruik zorgvuldig om het apparaat veilig en correct te bedienen.

Bewaar de handleiding zorgvuldig. Geef haar mee wanneer u het apparaat overdraagt of verkoopt. Iedere gebruiker moet de bedieningsinstructies en veiligheidsvoorschriften volgen.

2. OPBOUW EN ONDERDELEN

De afbeelding toont de glazen deur, temperatuurregelaar en aan/uit-schakelaar.



Afbeelding 1

3. VEILIGHEID

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen en moeten onder toezicht staan. Kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of onvoldoende ervaring en kennis mogen het apparaat alleen gebruiken onder toezicht of na instructie over veilig gebruik en als zij de gevaren begrijpen. Een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid moet het benodigde toezicht of de instructie bieden. Reiniging en gebruikersonderhoud door kinderen mogen alleen onder toezicht plaatsvinden.

Laat een beschadigd netsnoer vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of een vergelijkbaar bevoegd persoon om gevaar te voorkomen. Reinig het apparaat niet met een hogedrukwaterstraal.

Voer geen wijzigingen uit zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant. Gebruik het apparaat uitsluitend in technisch goede en veilige staat. Laat het tijdens gebruik nooit onbeheerd achter en houd kinderen uit de buurt.

Gebruik het apparaat uitsluitend binnenshuis. Technische werkzaamheden, montage en onderhoud mogen uitsluitend door bevoegd servicepersoneel worden uitgevoerd.

Veiligheidswaarschuwing: de vloer rondom het apparaat kan tijdens gebruik of reiniging glad worden. Loop rustig, verwijder opgehoopt water direct en ren niet in de buurt van het apparaat.

4. VOORBEREIDING EN STROOMVOORZIENING

Gebruik een eigen stopcontact met een betrouwbare aardaansluiting. Deel het stopcontact niet met andere apparaten: het snoer kan oververhit raken en brand veroorzaken.

Breek of beschadig het netsnoer niet; beschadiging kan lekstroom en brand veroorzaken. Spoel het apparaat niet af met water: binnendringend water kan lekstroom veroorzaken.

Plaats nooit brandbare of explosieve stoffen zoals ether, benzine, alcohol, lijm of explosieven in het apparaat. Zet geen gevaarlijke producten in de buurt.

5. INSTALLATIE EN BEDIENING

Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele, veilige en hittebestendige ondergrond die het gewicht kan dragen. Plaats het nooit op een brandbare ondergrond zoals een tafelkleed of tapijt.

Plaats het niet bij open haarden, ovens, boogovens, elektrische verwarmingen of andere warmtebronnen. Zorg dat de stekker gemakkelijk bereikbaar blijft.

Reinig vóór het eerste gebruik de binnenkant en de steunen voor de bakken met een zachte doek en mild reinigingsmiddel. Droog het apparaat grondig en sluit het aan op één geaard stopcontact.

Stel een voor het voedsel geschikte temperatuur in tussen 30 en 90 °C. De temperatuur in de warmhoudvitrine is af te lezen op het display aan de voorzijde. Doe voedsel in geschikte bakken voordat u het in het apparaat plaatst.

Onderdelen worden zeer heet. Draag altijd beschermende handschoenen bij het plaatsen of verwijderen van voedsel. Heet voedsel of stoom kan opspatten: draag tijdens gebruik beschermende handschoenen, een veiligheidsbril en andere geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.

Het voedsel wordt warm gehouden op de eerder ingestelde temperatuur. Trek de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet in gebruik is.

6. REINIGING EN ONDERHOUD


WAARSCHUWING: trek vóór reparatie of reiniging de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen. Gebruik geen zure reinigingsmiddelen. Voorkom dat water in het apparaat terechtkomt.

Dompel het apparaat, snoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen. Gebruik geen hogedrukwaterstraal.

Reinig de binnen- en buitenkant, baksteunen en behuizing regelmatig met een zachte vochtige doek en mild reinigingsmiddel. Gebruik uitsluitend een zachte doek; vermijd schuurmiddelen en schuursponsjes die het oppervlak kunnen beschadigen.

Droog en poets na het reinigen met een zachte droge doek. Reinig het apparaat grondig voordat u het op een droge plaats opbergt.

Open de glazen deur, neem de bakken en de ventilatieplaat uit en verwijder vuil uit het interieur voor onderhoud, zoals op de reinigingsafbeelding.

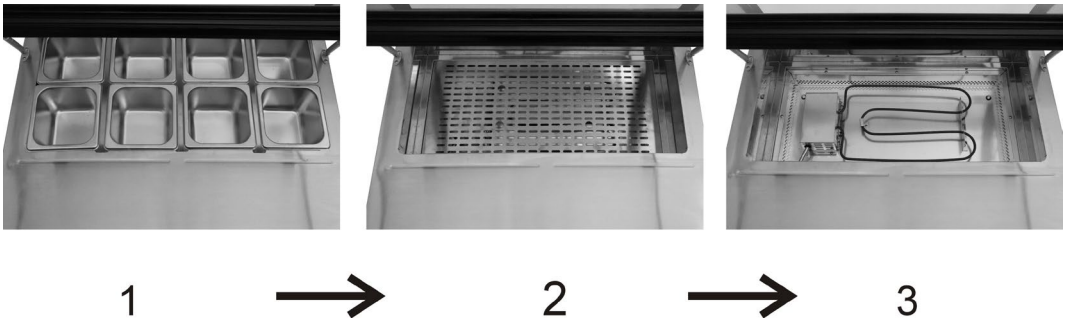

Afbeelding 2 — Reinigingsvolgorde: deur openen, bakken verwijderen, ventilatieplaat verwijderen.

Controleer het netsnoer regelmatig. Gebruik het apparaat nooit met een beschadigd snoer; laat dit door een bevoegd elektricien vervangen. Alleen een bevoegd technicus mag reparaties en onderhoud uitvoeren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren.

Onderbreek de stroomtoevoer bij reiniging, onderhoud en het vervangen van onderdelen.

7. WAARSCHUWINGEN

Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat spelen. Laat een beschadigd netsnoer vervangen door de fabrikant, diens servicedienst of een vergelijkbaar bevoegd persoon.

Let op: heet oppervlak.




8. TECHNISCHE GEGEVENS

TECHNISCHE GEGEVENS	**7487.0085**
Temperatuurbereik	30–90 °C
Nominaal ingangsvermogen	500 W
Nominale stroom	2.2 A
Nominale spanning	220–240 V~
Nominale frequentie	50 Hz
Opslagvolume (fabrieksopgave)	24.5 L
Nettogewicht	17.5 kg
Waterbeschermingsgraad	IPX3
Afmetingen L × D × H	767 × 612 × 328 mm

9. ELEKTRISCH SCHEMA EN AFVOER

Het fabrieksschema staat hieronder. Als het schema of de gegevens zijn gewijzigd, zijn het schema en de waarden op het typeplaatje van het apparaat doorslaggevend. Het ontwerp kan zonder voorafgaande kennisgeving worden verbeterd.

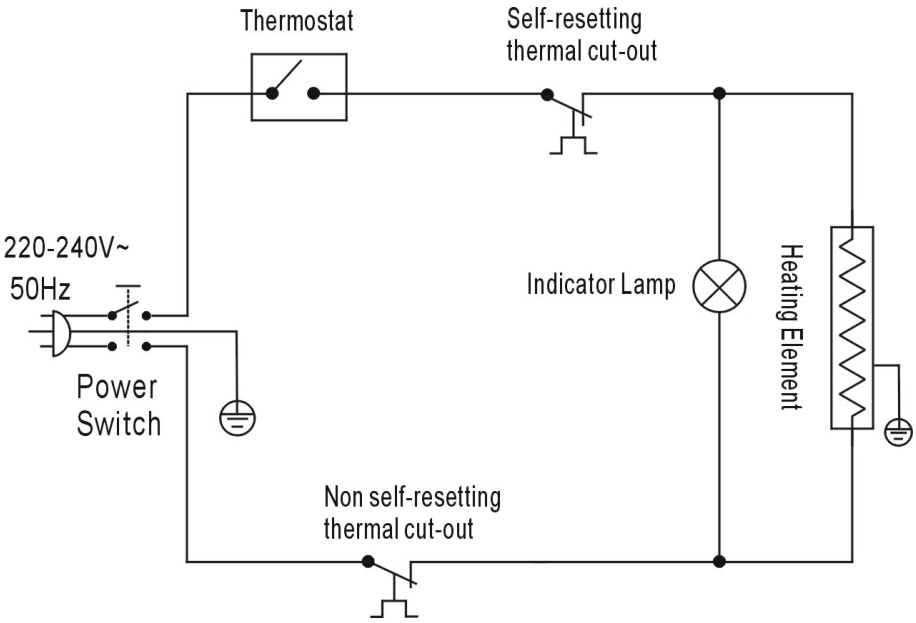

Afbeelding 3

Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval. Gebruik gescheiden inzameling en informeer bij de gemeente naar de beschikbare inzamelsystemen. Bij storting kunnen gevaarlijke stoffen in grondwater en voedselketen terechtkomen en gezondheid en welzijn schaden.

Bij vervanging van een oud apparaat door een nieuw apparaat is de winkelier wettelijk verplicht het oude apparaat ten minste kosteloos voor afvoer terug te nemen.



1. ALLGEMEINES

Diese Anleitung gilt für die Warmhalte-Aufsatzvitrine 7487.0085. Sie enthält Informationen zu Installation, Bedienung und Wartung und ist als wichtige Informationsquelle und Nachschlagewerk aufzubewahren. Lesen Sie sie vor Gebrauch sorgfältig, um das Gerät sicher und korrekt zu bedienen.

Bewahren Sie die Anleitung sicher auf. Geben Sie sie bei Übergabe oder Verkauf mit dem Gerät weiter. Jeder Benutzer muss die Bedienungs- und Sicherheitshinweise beachten.

2. AUFBAU UND TEILE

Die Abbildung zeigt Glastür, Temperaturregler und Netzschalter.



Abbildung 1

3. SICHERHEIT

Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen und müssen beaufsichtigt werden. Kinder ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis dürfen das Gerät nur unter Aufsicht oder nach Unterweisung im sicheren Gebrauch und bei Verständnis der Gefahren verwenden. Eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person muss die nötige Aufsicht oder Unterweisung gewährleisten. Reinigung und Benutzerwartung durch Kinder dürfen nur unter Aufsicht erfolgen.

Ein beschädigtes Netzkabel muss durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem Druckwasserstrahl.

Nehmen Sie ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers keine Änderungen vor. Betreiben Sie das Gerät nur in technisch einwandfreiem und sicherem Zustand. Lassen Sie es während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt und halten Sie Kinder fern.

Verwenden Sie das Gerät nur in Innenräumen. Technische Arbeiten, Montage und Wartung dürfen ausschließlich von qualifiziertem Servicepersonal ausgeführt werden.

Sicherheitswarnung: der Boden um das Gerät kann bei Betrieb oder Reinigung rutschig werden. Gehen Sie langsam, entfernen Sie angesammeltes Wasser sofort und laufen Sie nicht im Gerätebereich.

4. VORBEREITUNG UND STROMVERSORGUNG

Verwenden Sie eine eigene Steckdose mit zuverlässigem Schutzleiteranschluss. Schließen Sie keine weiteren Geräte daran an: das Kabel kann überhitzen und einen Brand verursachen.

Beschädigen Sie das Netzkabel nicht; Schäden können Fehlerströme und Brände verursachen. Spülen Sie das Gerät nicht mit Wasser ab: eindringendes Wasser kann Fehlerströme verursachen.

Bewahren Sie niemals brennbare oder explosive Stoffe wie Ether, Benzin, Alkohol, Klebstoff oder Sprengstoffe im Gerät auf. Stellen Sie keine gefährlichen Produkte in seine Nähe.

5. AUFSTELLUNG UND BEDIENUNG

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile, sichere und hitzebeständige Fläche, die sein Gewicht trägt. Stellen Sie es niemals auf eine brennbare Unterlage wie Tischdecke oder Teppich.

Stellen Sie es nicht neben offene Feuerstellen, Öfen, Lichtbogenöfen, elektrische Heizgeräte oder andere Wärmequellen. Der Netzstecker muss leicht erreichbar bleiben.

Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch den Innenraum und die Behälterauflagen mit einem weichen Tuch und mildem Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Gerät gründlich und schließen Sie es an eine einzelne geerdete Steckdose an.

Wählen Sie eine für die Speisen geeignete Temperatur zwischen 30 und 90 °C. Die Innentemperatur der Warmhaltevitrine ist an der vorderen Anzeige ablesbar. Füllen Sie Speisen vor dem Einsetzen in geeignete Behälter.

Geräteteile werden sehr heiß. Tragen Sie beim Einsetzen und Entnehmen von Speisen stets Schutzhandschuhe. Heiße Speisen oder Dampf können herausspritzen: tragen Sie beim Betrieb Schutzhandschuhe, Schutzbrille und weitere geeignete persönliche Schutzausrüstung.

Die Speisen werden bei der zuvor gewählten Temperatur warmgehalten. Ziehen Sie bei Nichtgebrauch den Netzstecker.

6. REINIGUNG UND WARTUNG

WARNUNG: ziehen Sie vor Reparatur oder Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen. Verwenden Sie keine sauren Reinigungsmittel. Verhindern Sie das Eindringen von Wasser.

Tauchen Sie Gerät, Kabel und Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um Stromschläge zu vermeiden. Verwenden Sie keinen Druckwasserstrahl.

Reinigen Sie Innenraum, Außenseite, Behälterauflagen und Gehäuse regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch und mildem Reinigungsmittel. Verwenden Sie nur weiche Tücher; keine Scheuermittel oder Scheuerpads, die die Oberfläche zerkratzen könnten.

Wischen und polieren Sie nach der Reinigung mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie das Gerät gründlich, bevor Sie es an einem trockenen Ort lagern.

Öffnen Sie die Glastür, nehmen Sie Behälter und Lüftungsplatte heraus und entfernen Sie Verschmutzungen im Innenraum zur Wartung, wie in der Reinigungsabbildung gezeigt.

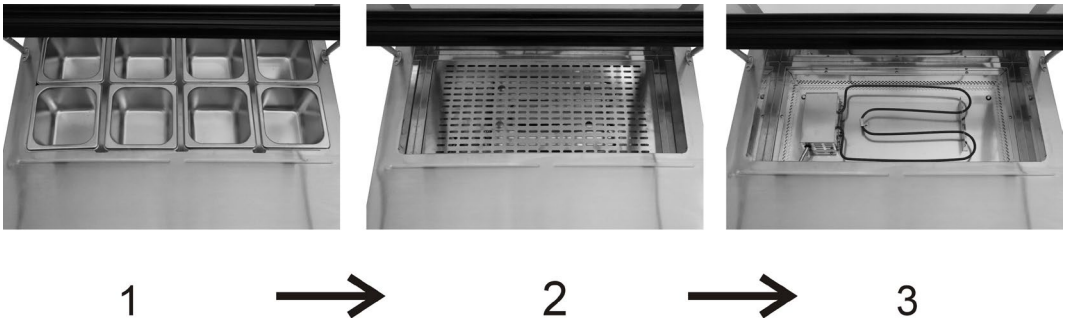


Abbildung 2 — Reinigungsfolge: Tür öffnen, Behälter entnehmen, Lüftungsplatte entnehmen.

Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigtem Kabel; ein qualifizierter Elektriker muss es ersetzen. Reparatur und Wartung dürfen nur durch qualifizierte Techniker erfolgen. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst.

Trennen Sie bei Reinigung, Wartung und Austausch von Teilen die Stromversorgung.

7. WARNHINWEISE

Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen. Ein beschädigtes Netzkabel muss vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden.

Vorsicht: heiße Oberfläche.



8. TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN	**7487.0085**
Temperaturbereich	30–90 °C
Nennaufnahmeleistung	500 W
Nennstrom	2.2 A
Nennspannung	220–240 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Lagervolumen (Herstellerangabe)	24.5 L
Nettogewicht	17.5 kg
Wasserschutzgrad	IPX3
Abmessungen L × T × H	767 × 612 × 328 mm

9. SCHALTPLAN UND ENTSORGUNG

Der Herstellerschaltplan ist unten abgebildet. Bei Änderungen sind der Schaltplan und die Werte auf dem Typenschild des Geräts maßgeblich. Das Design kann ohne Vorankündigung verbessert werden.

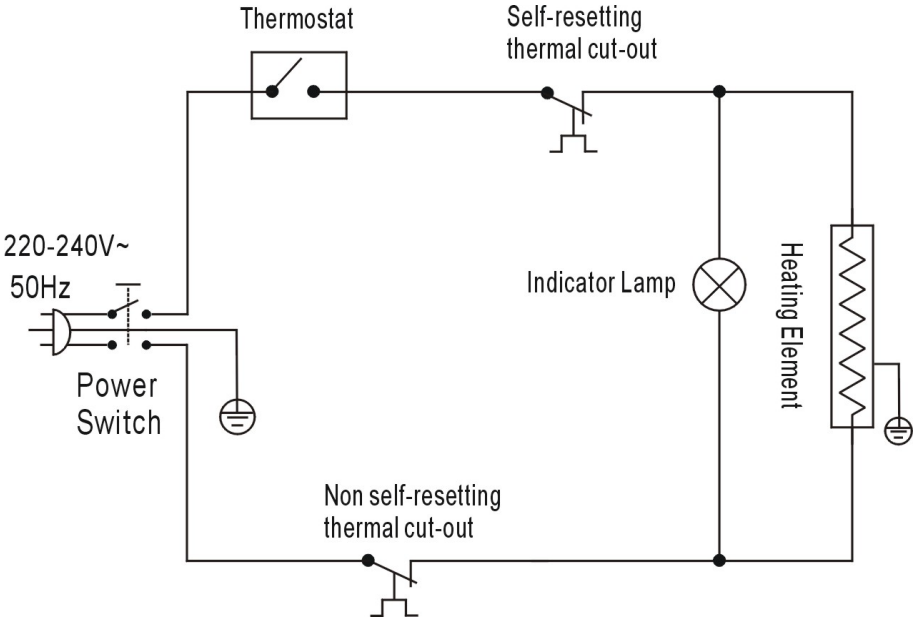


Abbildung 3

Netzschalter · Thermostat · Selbsttätig rückstellender Temperaturbegrenzer · Nicht selbsttätig rückstellender Temperaturbegrenzer · Kontrollleuchte · Heizelement · Schutzleiteranschluss

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Siedlungsabfall. Nutzen Sie getrennte Sammelstellen und fragen Sie Ihre örtliche Behörde nach verfügbaren Sammelsystemen. Auf Deponien können gefährliche Stoffe in das Grundwasser und die Nahrungskette gelangen und Gesundheit und Wohlbefinden schädigen.

Beim Austausch eines alten Geräts gegen ein neues ist der Händler gesetzlich verpflichtet, das Altgerät mindestens kostenlos zur Entsorgung zurückzunehmen.



1. GÉNÉRALITÉS

Ce manuel concerne la vitrine chauffante de comptoir 7487.0085. Il contient les informations d'installation, d'utilisation et d'entretien et doit être conservé comme source d'information et guide de référence. Lisez-le attentivement avant utilisation pour assurer un fonctionnement sûr et correct.

Conservez ce manuel en lieu sûr. Remettez-le avec l'appareil lors de sa cession ou de sa vente. Chaque utilisateur doit respecter les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité.

2. STRUCTURE ET PIÈCES

L'illustration indique la porte vitrée, le régulateur de température et l'interrupteur marche/arrêt.



Figure 1

3. SÉCURITÉ

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil et doivent être surveillés. Les enfants à partir de 8 ans et les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances peuvent utiliser l'appareil uniquement sous surveillance ou après avoir reçu des instructions sur une utilisation sûre et s'ils comprennent les dangers. Une personne responsable de leur sécurité doit assurer la surveillance ou les instructions nécessaires. Le nettoyage et l'entretien par des enfants nécessitent une surveillance.

Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger. Ne nettoyez pas l'appareil avec un jet d'eau sous pression.

N'effectuez aucune modification sans l'accord explicite du fabricant. Utilisez l'appareil uniquement en bon état technique et en toute sécurité. Ne le laissez jamais sans surveillance pendant son fonctionnement et éloignez les enfants.

Utilisez l'appareil uniquement à l'intérieur. Les interventions techniques, le montage et l'entretien doivent être réalisés exclusivement par du personnel qualifié.

Avertissement de sécurité : le sol autour de l'appareil peut devenir glissant pendant l'utilisation ou le nettoyage. Marchez lentement, éliminez rapidement l'eau accumulée et ne courez pas près de l'appareil.

4. PRÉPARATION ET ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Utilisez une prise dédiée avec une mise à la terre fiable. Ne partagez pas la prise avec d'autres appareils : le câble peut surchauffer et provoquer un incendie.

Ne cassez pas et n'endommagez pas le cordon ; des dégâts peuvent entraîner des courants de fuite et un incendie. Ne rincez pas l'appareil à l'eau : une infiltration peut provoquer des courants de fuite.

Ne placez jamais de substances inflammables ou explosives telles qu'éther, essence, alcool, colles ou explosifs dans l'appareil. Ne placez aucun produit dangereux à proximité.

5. INSTALLATION ET UTILISATION

Placez l'appareil sur une surface plane, stable, sûre et résistante à la chaleur, capable de supporter son poids. Ne le placez jamais sur une surface inflammable telle qu'une nappe ou un tapis.

Ne le placez pas près de cheminées ouvertes, de fours, de fours à arc, de radiateurs électriques ou d'autres sources de chaleur. La fiche doit rester facilement accessible.

Avant la première utilisation, nettoyez l'intérieur et les supports de bacs avec un chiffon doux et un détergent doux. Séchez soigneusement l'appareil et branchez-le sur une prise individuelle reliée à la terre.

Réglez une température adaptée aux aliments entre 30 et 90 °C. La température intérieure de la vitrine chauffante se lit sur l'afficheur avant. Mettez les aliments dans des récipients appropriés avant de les placer dans l'appareil.

Certaines pièces deviennent très chaudes. Portez toujours des gants de protection lors de l'insertion ou du retrait des aliments. Des aliments chauds ou de la vapeur peuvent jaillir : portez des gants, des lunettes de protection et les autres équipements de protection individuelle appropriés pendant l'utilisation.

Les aliments sont maintenus à la température précédemment choisie. Débranchez l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.

6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVERTISSEMENT : avant toute réparation ou tout nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. N'utilisez pas de produits acides. Empêchez toute pénétration d'eau.

Pour éviter une électrocution, n'immergez jamais l'appareil, le cordon ou la fiche dans l'eau ou un autre liquide. N'utilisez pas de jet d'eau sous pression.

Nettoyez régulièrement l'intérieur, l'extérieur, les supports de bacs et le boîtier avec un chiffon doux et humide et un détergent doux. Utilisez uniquement un chiffon doux ; évitez les produits et tampons abrasifs susceptibles de rayer la surface.

Après le nettoyage, séchez et lustrez avec un chiffon doux et sec. Nettoyez soigneusement l'appareil avant de le ranger dans un endroit sec.

Ouvrez la porte vitrée, retirez les bacs et la plaque de ventilation et enlevez les débris de l'intérieur pour l'entretien, comme indiqué sur l'illustration de nettoyage.

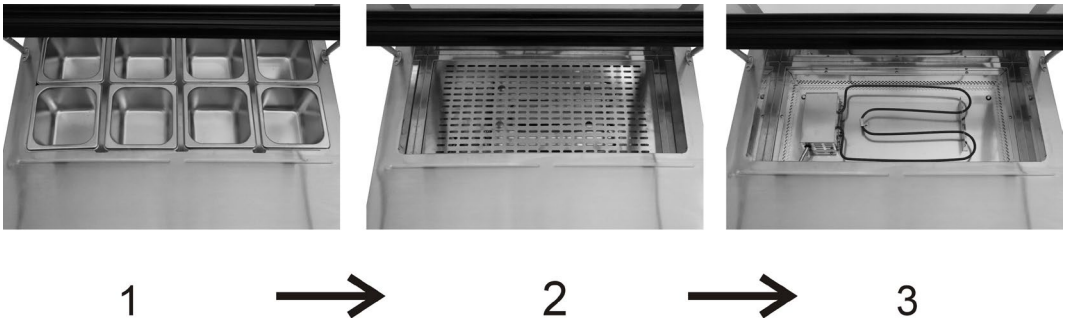


Figure 2 — Ordre de nettoyage : ouvrir la porte, retirer les bacs, retirer la plaque de ventilation.

Vérifiez régulièrement le cordon. N'utilisez jamais l'appareil avec un cordon endommagé ; faites-le remplacer par un électricien qualifié. Seul un technicien qualifié peut effectuer les réparations et l'entretien. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.

Déconnectez l'alimentation pendant le nettoyage, l'entretien et le remplacement des pièces.

7. AVERTISSEMENTS

Surveillez les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Un cordon endommagé doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne de qualification similaire.

Attention : surface chaude.



8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	**7487.0085**
Plage de température	30–90 °C
Puissance nominale absorbée	500 W
Courant nominal	2.2 A
Tension nominale	220–240 V~
Fréquence nominale	50 Hz
Volume de stockage (valeur du fabricant)	24.5 L
Poids net	17.5 kg
Indice de protection contre l'eau	IPX3
Dimensions L × P × H	767 × 612 × 328 mm

9. SCHÉMA ÉLECTRIQUE ET MISE AU REBUT

Le schéma électrique d'usine est reproduit ci-dessous. En cas de modification, le schéma et les paramètres sur la plaque signalétique de l'appareil font foi. La conception peut être améliorée sans préavis.

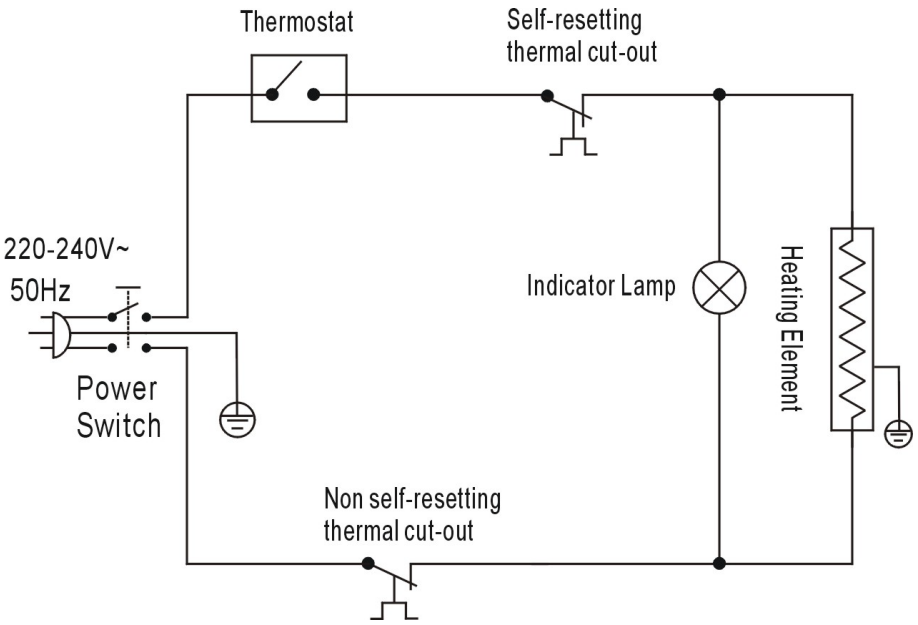


Figure 3

Ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets municipaux non triés. Utilisez les points de collecte séparée et renseignez-vous auprès de votre administration locale sur les systèmes disponibles. Dans les décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et la chaîne alimentaire et nuire à la santé et au bien-être.

Lors du remplacement d'un ancien appareil par un nouveau, le revendeur est légalement tenu de reprendre l'ancien appareil pour sa mise au rebut, au moins gratuitement.

