Betriebsanleitung

Fritteuse Modell PROFRI 6, 66, 8 V, 88 V

Art-Nr.: 172-2050, 172-2060, 172-2070, 172-2075

Deutsch - Original

INHALT

LIEFERUMFANG 3
NORMEN UND RICHTLINIEN 3
TECHNISCHE ÜBERSICHT 4
SYMBOLERKLÄRUNGEN 5
ALLGEMEINE HINWEISE 6
SICHERHEITSHINWEISE 7
GERÄTEAUFSTELLUNG 8
GERÄTEANSCHLUSS 8
STRUKTUR UND TEILE 9
ERSTE INBETRIEBNAHME 9
BEDIENUNG - EINSTELLUNGEN 10
REINIGUNG 11
WARTUNG 11
GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT 11
FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG 12
STROMLAUFPLAN 13
EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2050 PROFRI 6 14
EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2050 PROFRI 6 15
EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2060 PROFRI 66 16
EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2060 PROFRI 66 17
EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2070 PROFRI 8 V 18
EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2070 PROFRI 8 V 19
EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2075 PROFRI 88 V 20
EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2075 PROFRI 88 V 21
VERPACKUNGS-ENTSORGUNG 22
GERÄTE-ENTSORGUNG 22

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen SARO-Fritteuse.

Der von Ihnen erworbene Artikel wurde für die gewerbliche Nutzung in Restaurants, Hotels, Cafés, Kantinen und Imbissbetrieben entwickelt.
Er dient zum Frittieren von Lebensmitteln in heißem Öl oder Fett. Besonders eignet sich die Fritteuse zur Zubereitung von Pommes frites, Snacks, Fleisch-, Fisch- und Teigwaren.
Bitte lesen Sie sich die Betriebsanleitung, vor der Inbetriebnahme, aufmerksam durch.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem neuen SARO-Produkt.

LIEFERUMFANG

- 1 Fritteuse (Korpus, 1 bzw. 2 Becken, 1 bzw. 2 Frittierkörbe, 1 bzw. 2 Deckel)
- 1 Betriebsanleitung

NORMEN UND RICHTLINIEN

Das Gerät entspricht den aktuellen Normen und Richtlinien der EU:
Niederspannungsrichtlinie – NSR 2014/35/EU,
Richtlinie zur elektromagnetischen Verträglichkeit – EMV 2014/30/EU,
RoHS–Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU,

Lebensmittelkontakt – VO (EG) 1935/2004,
VO über gute Herstellungspraxis für Materialien mit Lebensmittelkontakt – VO (EG) 2023/2006.

Bei Bedarf lassen wir Ihnen die entsprechende Konformitätserklärung zukommen.

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Fritteuse				
Modell	PROFRI 6	PROFRI 66	PROFRI 8 V	PROFRI 88 V
Bestell-Nr.	172-2050	172-2060	172-2070	172-2075
Material	Edelstahl			
Ein-/Ausschalter	Stromzufuhr über Knebel schaltbar			
Anschlussvorbereitung	Steckerfertig mit Schukostecker			
Temperatureinstellung/-kontrolle	Stufenlose Temperatureinstellung, Sicherheitsthermostat			
Temperaturbereich	0 / +180 °C			
Becken	Abgerundetes, herausnehmbar mit Kältezone		Abgerundetes mit Kältezone	
Ablaufhahn	Ohne		mit	
Deckel	1	2	1	2
Heizelemente	Herausnehmbar zur problemlosen Reinigung			
Anschluss	230 V / 50/60 Hz / 3,25 kW	230 V / 50/60 Hz / 2x 3,25 kW	230 V / 50/60 Hz / 3,25 kW	230 V / 50/60 Hz / 2x 3,25 kW
Abmessungen außen	B 335 x T 430 x H 310 mm	B 610 x T 430 x H 310 mm	B 335 x T 485 x H 350 mm	B 610 x T 485 x H 350 mm
Gewicht netto/brutto	6 kg / 7 kg	12 kg / 13 kg	7,80 kg / 9 kg	14 kg / 15 kg
GTIN [EAN-Code]	4017337172504	4017337172603	4017337172702	4017337172900

SYMBOLERKLÄRUNGEN

WARNUNG!
Dieses Symbol kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen führen können. Halten Sie die angegebenen Hinweise zur Arbeitssicherheit unbedingt genau ein und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

WARNING!!
This symbol indicates hazards that may cause injuries. Always follow the specified safety instructions precisely and exercise extra caution in these situations.

WARNUNG: GEFAHR DURCH ELEKTRISCHEN STROM!
Dieses Symbol macht auf gefährliche Situationen durch elektrischen Strom aufmerksam. Bei Nichtbeachten der Sicherheitshinweise besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr!

WARNING: DANGER OF ELECTRIC SHOCK!
This symbol warns of hazardous situations caused by electric current. Failure to follow the safety instructions may result in injury or death!

WARNUNG: HEISSE OBERFLÄCHE - VERBRENNUNGSGEFAHR
Dieses Symbol weist auf die heiße Oberfläche des Gerätes, während des Betriebes und danach hin. Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachten!

WARNING: HOT SURFACE - RISK OF BURNS
This symbol indicates the hot surface of the device during and after operation. Risk of burns if not observed!

WARNUNG: FEUERGEFÄHRLICHE STOFFE - VERBRENNUNGSGEFAHR
Dieses Symbol weist darauf hin, dass Gefahren aufgrund von feuergefährlichen Stoffen für Leben und Gesundheit von Personen bestehen. Verbrennungsgefahr bei Nichtbeachten!

WARNING: FLAMMABLE SUBSTANCES - RISK OF BURNS
This symbol indicates that flammable substances pose a danger to life and health. Risk of burns if not observed!

ALLGEMEINE HINWEISE

- Bewahren Sie diese Betriebsanleitung griffbereit in der Nähe des Gerätes auf.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen.
- Bei Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung ist die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Bei der Weitergabe des Gerätes an Dritte muss diese Bedienungsanleitung mitgegeben werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten bedient werden, da diese die Gefahren bei Benutzung von Elektrogeräten und/oder Kühlgeräten nicht erkennen und es zu Unfällen, Bränden, Explosionen oder Sachbeschädigungen kommen kann.
- Nach dem Auspacken des Gerätes vergewissern Sie sich, dass sich alles in einwandfreiem Zustand befindet. Sollten Sie Beschädigungen entdecken, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Prüfen Sie, ob alle im Lieferumfang angegebenen Komponenten vorhanden sind. Sollte das nicht so sein, benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Bewahren Sie die Verpackung des Gerätes auf. Nur in der Originalverpackung kann das Gerät sicher transportiert werden z. B. zu Reparaturzwecken, bei einem Umzug etc. Beachten Sie, dass alle Bestandteile der Verpackung (Plastikbeutel, Karton, Styroporteile, usw.) Kinder gefährden können und deshalb nicht in deren Nähe gelagert werden dürfen.
- Falls eine Aufbewahrung der Verpackung nicht möglich ist, trennen Sie die verschiedenen Verpackungsmaterialien und liefern Sie diese bei der nächstgelegenen Sammelstelle zursachgemäßen Entsorgung ab.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien bei Regen und nicht in feuchten Räumen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheits-bestimmungen.
- Stellen Sie das Gerät an einem trockenen, ausreichend belüfteten Ort und auf einem geraden, sicheren Untergrund auf.
- Vor Anschluss an das Stromnetz und vor Inbetriebnahme reinigen Sie das Gerät sorgfältig, wie unter „Reinigung“ angegeben.
- Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, ob eine Schukosteckdose (mit Erdung) und ein 230 Volt-Anschluss vorliegen und dass dies mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmt. Andere Stromarten, als auf dem Typenschild angegeben, können zur Überhitzung des Gerätes oder einem Defekt führen.
- Bohren oder stechen Sie keine Löcher in Innen- oder Außenseite des Gerätes.
- Während der Nutzdauer wird aus hygienischen Gründen eine tägliche Reinigung empfohlen.
- Vor einer Reinigung trennen Sie immer das Gerät vom Stromnetz, schalten das Gerät vorher noch aus, wenn es über einen Ein- und Ausschalter oder über eine entsprechende Bedienung (Thermostat) mit Nullstellung oder Ausfunktion verfügt; ebenso bei längerer Nichtbenutzung.
- Der Hersteller/Händler kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die durch das Nichtbeachten der Betriebsanleitung entstehen. Ebenfalls ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.
- Im Falle einer Störung/Fehlfunktion trenne Sie das Gerät vom Stromnetz und benachrichtigen Sie Ihren Händler. Er wird die Reparatur mit Originalersatzteilen ausführen/ausführen lassen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Falsche Bedienung und unsachgemäße Behandlung können zu Störungen am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.
- Beachten Sie die für den Einsatzbereich geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die allgemeinen Sicherheits-bestimmungen.
- Sorgen Sie für einen sicheren Stand auf einem trockenen, dem Gewicht des Gerätes entsprechend ausreichenden, rutschfesten Untergrund sowie für einen gut belüfteten Ort.
- Das Gerät nicht auf eine heiße Oberfläche stellen.
- Keine leicht entzündlichen oder explosiven Stoffe in der Nähe des Gerätes lagern.
- Keine schweren Gegenstände, Lasten oder Flüssigkeiten auf dem Gerät abstellen.
- Vor Anschluss an Ihr Stromnetz prüfen Sie, ob die Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Nur bei Übereinstimmung ist die Inbetriebnahme möglich, um Unfälle/Defekte zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Adapter, Steckdosenleisten und/oder Verlängerungskabel; schnell kann es sonst zu Überhitzungen der Kabel/Leitungen kommen, wenn auch noch weitere Geräte angeschlossen sind. Die Brandgefahr wächst.

- Bewegen Sie das Gerät nicht während der Benutzung.
- Bevor Sie das Gerät bewegen, schalten Sie es aus (wenn Schalter dazu vorhanden ist) und ziehen den Netzstecker.
- Ziehen Sie das Kabel immer nur am Steckergehäuse aus der Steckdose.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät beim Bewegen nicht kippt. Dies könnte zu Verletzungen führen.
- Nach einem eventuellen Stromausfall oder kurzem Steckerziehen, schalten Sie das Gerät kurz aus, warten 5 Minuten ab, stecken den Stecker wieder ein und starten das Gerät.
- Lassen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Kanten hängen, quetschen es nicht und halten Sie es fern von heißen Gegenständen und offenen Flammen.
- Achten Sie darauf, dass ein unbeabsichtigtes Ziehen am Kabel oder ein Stolpern darüber nicht möglich ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Kabel. Wenn es beschädigt ist, z. B. durch Quetschen, dann muss es von einem qualifizierten Fachmann ausgewechselt werden.
- Das Gerät, Kabel und Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen anfassen.

- Vorsicht! Das Gerät steht unter Strom solange es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit einem offenen Wasserstrahl.
- Das Gerät darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht oder mit Flüssigkeiten benetzt werden. Sollte das Gerät dennoch einmal nass geworden sein, sofort den Netzstecker ziehen und das Gerät vor erneutem Gebrauch von einem Fachmann überprüfen lassen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht benutzt werden! In diesem Falle trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler!
- Versuchen Sie nie das Gerät selbst zu öffnen oder gar zu reparieren. Es besteht Lebensgefahr!
- Reparaturen sind von entsprechenden Fachkräften mit den Originalersatzteilen auszuführen.
- Vor jeder Reinigung das Gerät vom Stromnetz trennen, ebenso bei längerer Nichtbenutzung.
- Aus hygienischen Gründen wird mindestens eine tägliche Reinigung empfohlen, aber auch bei Notwendigkeit im Laufe eines Tages.
- Das Gerät wird sehr heiß, es besteht Verbrennungsgefahr.
- Es besteht Brandgefahr, wenn der Ölstand unter dem angegebenen Mindeststand liegt.
- Die Verwendung alten Öls ist gefährlich, da es einen niedrigeren Flammpunkt hat und eher zu Siedeschüben neigt.
- Öffnen Sie den Ablasshahn erst, wenn der Druck ausgeglichen ist.
- Verwenden Sie das mitgelieferte Heizgerät nicht für andere Geräte.

- Verbrennungsgefahr! Beachten Sie, dass das Gerät, das Öl im Gerät und der entweichende Dampf sehr heiß werden können. Berühren Sie keine heißen Oberflächen und halten Sie einen sicheren Abstand zum Gerät! Verwenden Sie immer Küchenschutzhandschuhe und ein Küchenwerkzeug, um Lebensmittel einzulegen oder zu entnehmen. Warten Sie stets, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor Sie Teile zur Reinigung entfernen.
- Die maximale Füllmenge beträgt 1,3 kg
- Verwenden Sie ausschließlich trockene Lebensmittel, da Feuchtigkeit das Öl zum Spritzen bringen kann.
- Während des Frittierens darf der Deckel nicht auf dem Gerät sein!!

GERÄTEAUFSTELLUNG

Stellen Sie das Gerät in einem trockenen und ausreichend belüfteten Raum auf. Sorgen Sie dabei für einen sicheren Stand auf einem trockenen und rutschfesten Untergrund.

Es sollte ausreichend Platz für das Gerät selbst, sowie angrenzende Arbeitsfläche für die Zubereitung und das Zuführen von Zutaten vorhanden sein.

Sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist und ohne Umstände vom Stromnetz getrennt werden kann.

GERÄTEANSCHLUSS

Bevor Sie das Gerät anschließen, vergewissern Sie sich, dass die Spannung und die Frequenz der Stromversorgung mit den Angaben aufdem Typenschild übereinstimmen! Andere Spannungen können zur Überhitzung des Gerätes führen!!!

Schließen Sie das Gerät nur an eine Schutzkontaktsteckdose mit Erdung und einem 230 Volt Anschluss an.

Nach Stromausfall oder wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt wurde, warten Sie mindestens 5 Minuten, bevor Sie das Gerät wieder anschließen und in Betrieb nehmen!

Wird das Gerät erneut gestartet, direkt nachdem es ausgeschaltet wurde, kann es passieren, dass die Sicherung auslöst und den Stromfluss unterbricht.

STRUKTUR UND TEILE

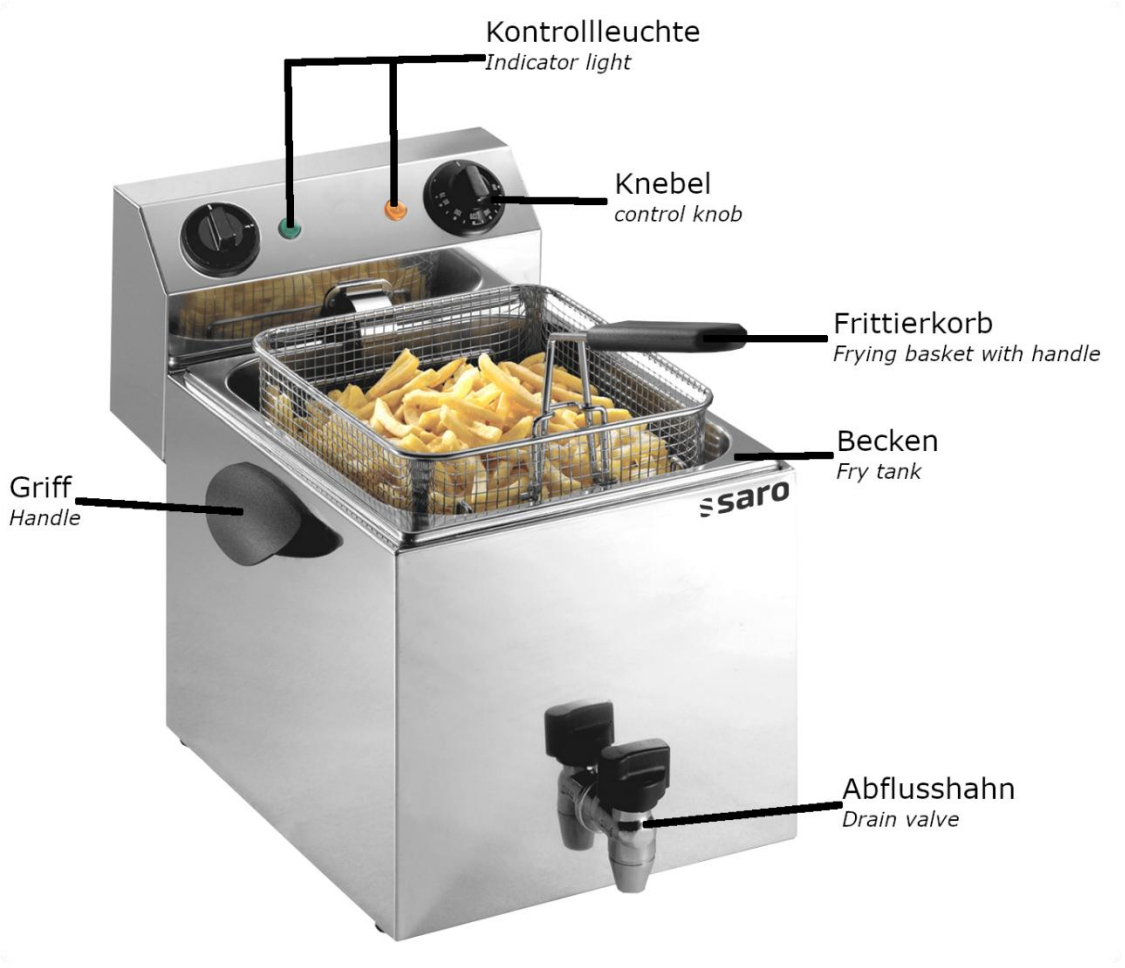

ERSTE INBETRIEBNAHME

Vor der ersten Nutzung:
Packen Sie das Gerät aus, überprüfen es auf Vollständigkeit und stellen Sie es auf (Siehe Geräteaufstellung). Säubern Sie das Gerät (siehe Reinigung).
Schließen Sie das gesäuberte Gerät (Siehe Geräteanschluss) an eine 230 V Steckdose an.

BEDIENUNG - EINSTELLUNGEN

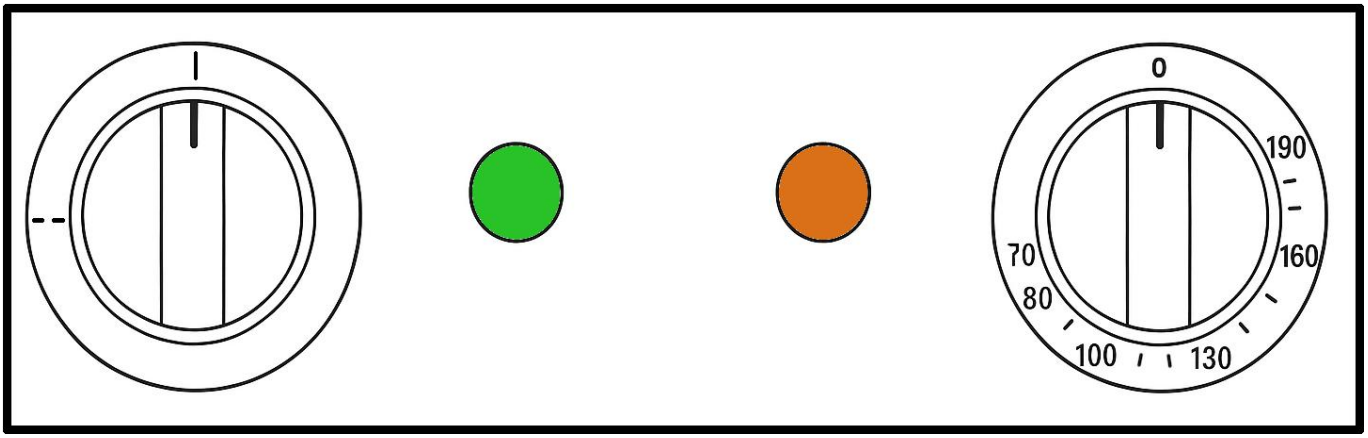

1. Stecken Sie den Netzstecker ein.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem **Hauptschalter** (links) ein.
3. Stellen Sie die gewünschte **Temperatur am Thermostat** (rechts) ein.
4. Warten Sie, bis die **Kontrollleuchte** erlischt – das Öl hat nun die eingestellte Temperatur erreicht.
5. Legen Sie die Speisen langsam in den **Frittierkorb**, um Spritzer zu vermeiden.
6. Senken Sie den Korb vorsichtig ins Öl.
7. Nach Ende des Frittiervorgangs den Korb anheben und abtropfen lassen.

REINIGUNG

Gerät immer erst vom Strom trennen.
Öl erst ausleeren wenn es bis auf Raumtemperatur abgekühlt ist.
Außen- und Innenseiten mit einem feuchten, weichen Tuch ab- bzw. auswischen.
Es kann ein mildes Spülmittel dazu verwendet werden.
Noch einmal ohne Reinigungszusatz nachwischen, anschließend gut trockenreiben.
Keine scharfen, bleichenden, ätzenden oder kratzenden Reinigungsmittel/Reinigungshilfen verwenden, die Oberflächen könnten dadurch beschädigt/zerkratzt werden.

WARTUNG

Das Gerät ist sehr wartungsarm.

GERÄT AUßER BETRIEB NEHMEN / LAGERUNG /TRANSPORT

Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker.
Reinigen Sie das Gerät innen und außen gründlich.
Ist es trocken und soll das Gerät für eine längere Zeit nicht benutzt werden, stellen sie es an einem trockenen, staubfreien und nicht heißen Ort ab. Decken Sie das Gerät am besten ab oder verwenden Sie die Originalverpackung, um das Gerät vor Beschädigungen zu schützen.
Sichern Sie das Gerät gegen ein eventuelles Hineinklettern von Kindern und Haustieren, dass diese dort nicht eingesperrt werden können.
Bei der Lagerung von nur dem Verpackungsmaterial beachten Sie bitte, dass Bestandteile der Verpackung wie Plastikbeutel, Karton, Styroporteile usw. Kinder gefährden können, wenn sie damit unbeaufsichtigt Spielen können (z. B. Erstickungsgefahr).
Für einen Transport des Gerätes verwenden Sie am besten die Originalverpackung, damit das Gerät optimal gegen Stoß, scharfen Kanten, Witterungsbedingungen usw. geschützt ist. Setzen Sie es keiner Feuchtigkeit oder Regen aus und vermeiden starke Erschütterungen.

FEHLERSUCHE UND -BEHEBUNG

Problem	Ursache und Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker eingesteckt ist.
Das Netzkabel ist beschädigt / Fehler in der Verkabelung	Lassen Sie das Gerät von einem qualifizierten Fachmann überprüfen.
Öl läuft über	Zu viel Essen im Frittierkorb: Reduzieren Sie die Menge an Lebensmitteln im Frittierkorb. Lebensmittel sind nicht trocken: Trocknen Sie die Lebensmittel vor dem Frittieren.
Wenn das Gerät zu überhitzen droht, schaltet es sich automatisch ab. Trennen Sie in diesem Fall das Gerät von der Stromversorgung und lassen Sie es vollständig abkühlen. RESET-Knopf des Sicheitsthermostats an der Untererseite der Heitzeinheit drücken. Bringen Sie die Plastikabdeckung wieder an. Das Gerät kann danach wieder verwendet werden.	
Wenden Sie sich Ihren Händler, wenn die Probleme durch einfache Fehlersuche nicht gelöst werden können.	

STROMLAUFPLAN

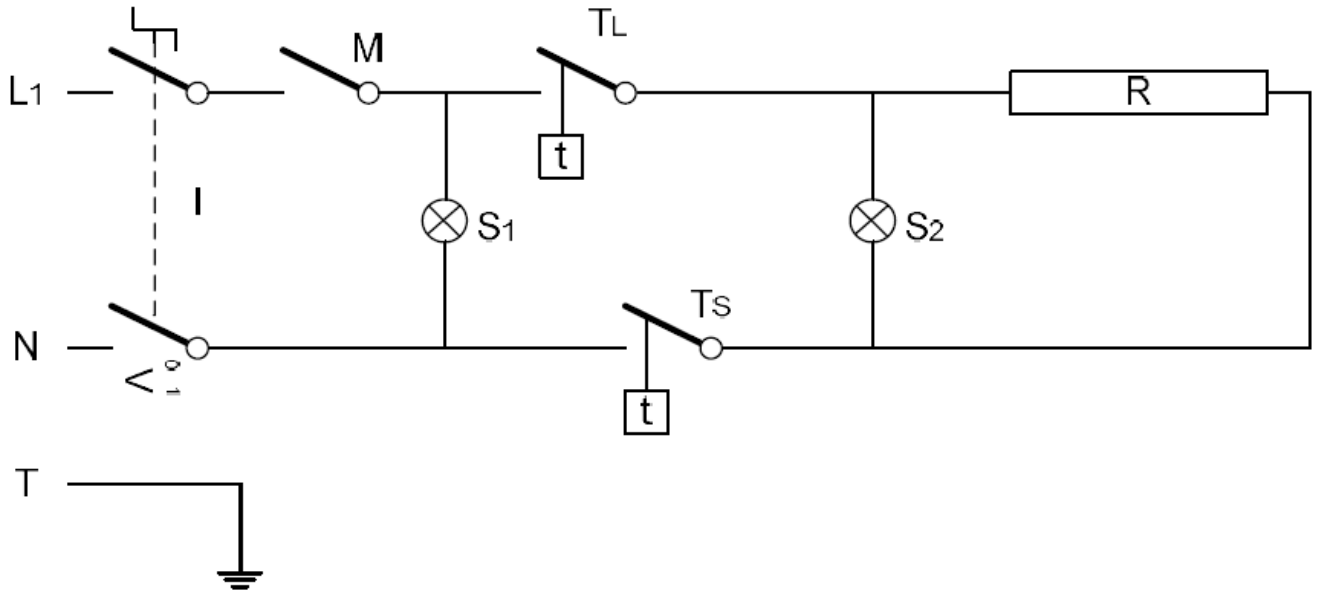

Übersetzung zum Schaltplan:

I	Switch	Schalter
TL	Control thermostat	Regulierthermostat
TS	Safety thermostat	Sicherheitsthermostat
M	Microswitch	Microschalter
S1	Power indicatior lamp (green)	Kontrolllampe Spannung vorhanden (grün)
S2	Operation indicator lamp (orange)	Kontrolllampe Betrieb (orange)
R	Resistance	Widerstand

EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2050 PROFRI 6

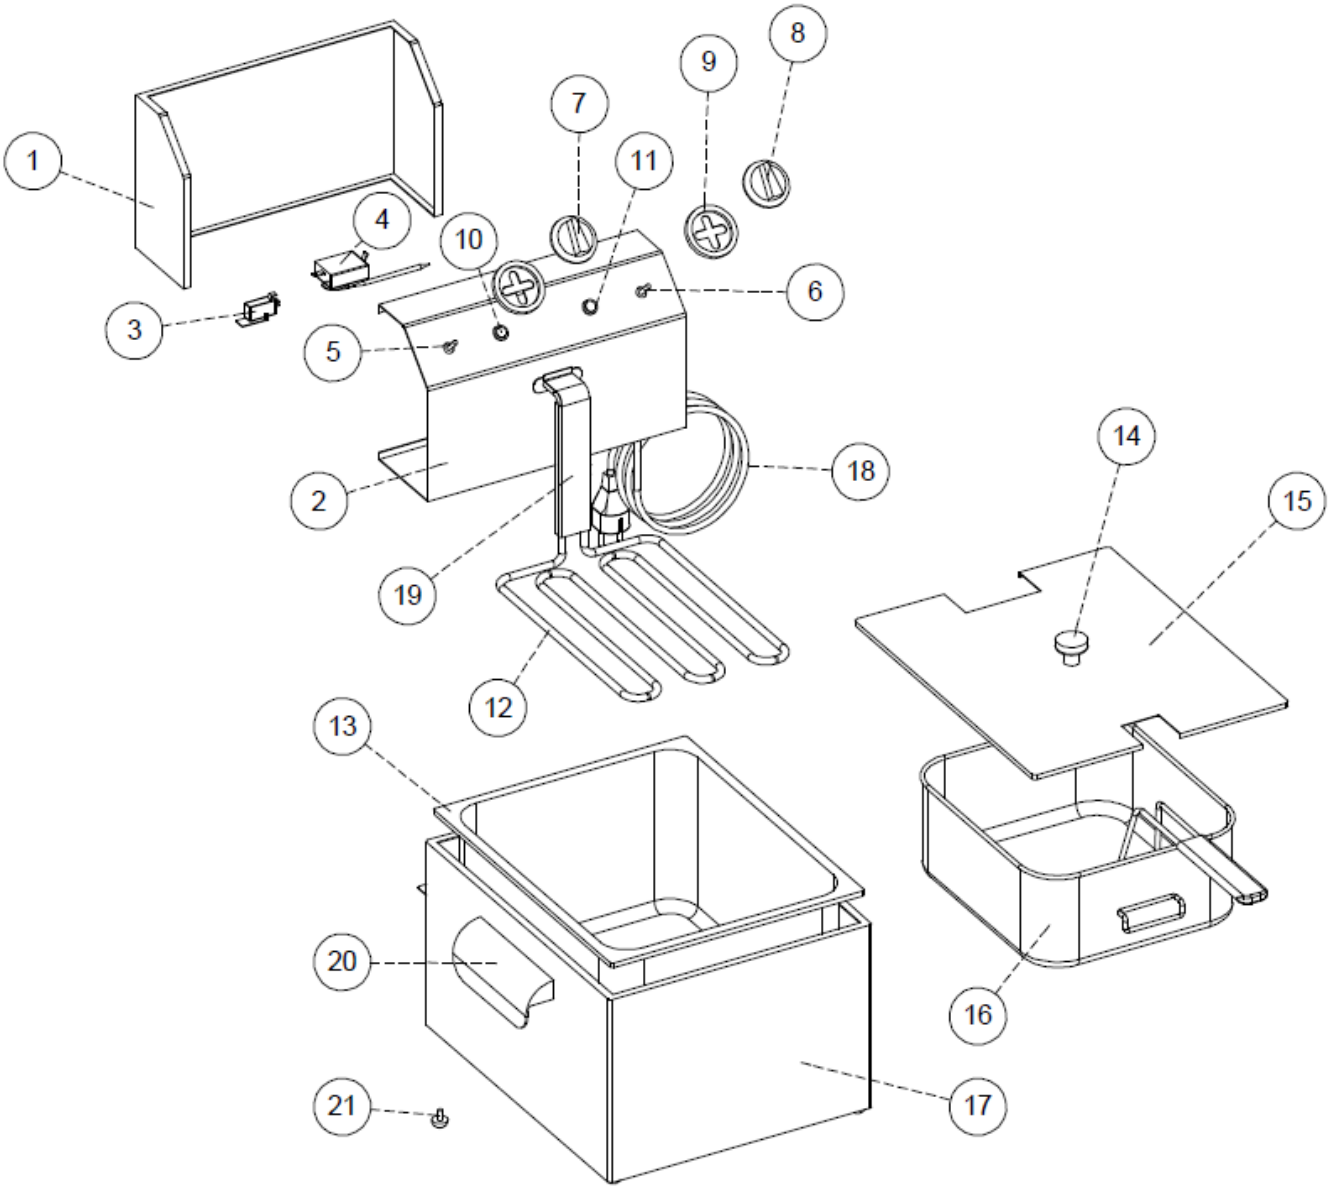

EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2050 PROFRI 6

1	Head box MOD.FT8	Rückwand Heizeinheit
2	Head band MOD.FT8R	Gehäuse Heizeinheit
3	Micro switch 16A	Mikroschalter 16A
4	Safety thermostat 240°C	Sicherheitsthermostat 240°C
5	Rotary switch 0–1 16A	Drehschalter 0–1 16A
6	Working thermostat 0–184°C	Arbeitsthermostat 0–184°C
7	Knob 0–1 LM	Knebel 0–1 LM
8	Knob 0–180°C LM	Knebel 0–180°C LM
9	Knob ring LM	Rosette LM
10	Green pilot light TM	Kontrollleuchte grün TM
11	Orange pilot light TM	Kontrollleuchte orange TM
12	Heating element 3250W 230V	Heizelement 3250W 230V
13	Oil tank MOD.FT8V GN1/2	Ölbehälter MOD.FT8V GN1/2
14	Lid knob	Deckelgriff
15	Lid MOD.FT8	Deckel MOD.FT8
16	Basket MOD.FT8 220Lx245Px100H	Korb MOD.FT8 220Lx245Px100H
17	Structure MOD.FT8V	Gehäuse MOD.FT8V
18	Power cord 230V 16A	Netzkabel 230V 16A
19	Heating element cover	Heizelementabdeckung
20	Standard handle	Standardgriff
21	Rubber foot FT	Gummifuß FT

EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2060 PROFRI 66

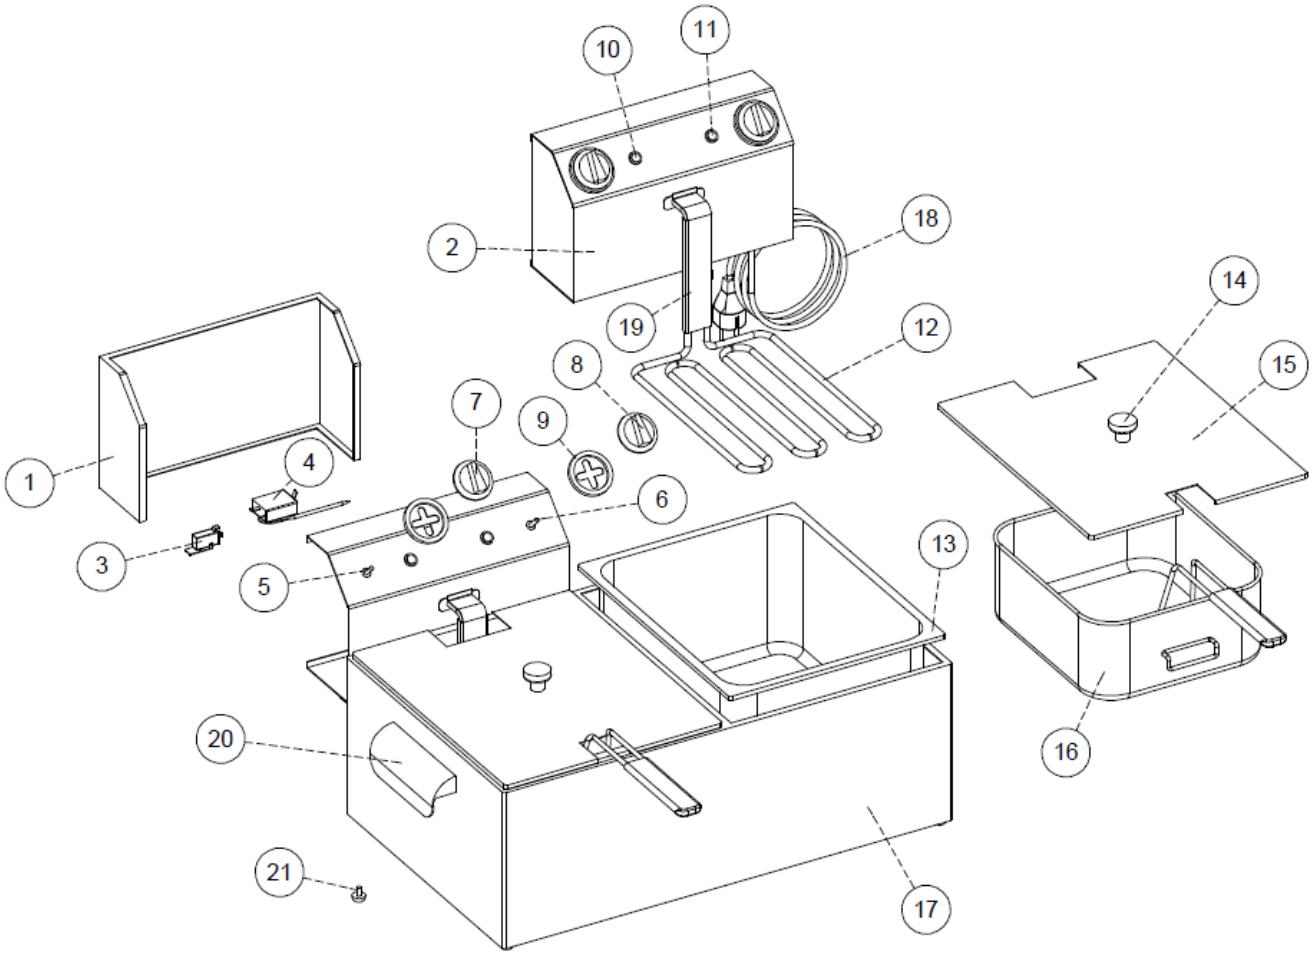

EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2060 PROFRI 66

1	Head box MOD.FT8	Rückwand Heizeinheit
2	Head band MOD.FT8R	Gehäuse Heizeinheit
3	Micro switch 16A	Mikroschalter 16A
4	Safety thermostat 240°C	Sicherheitsthermostat 240°C
5	Rotary switch 0–1 16A	Drehschalter 0–1 16A
6	Working thermostat 0–184°C	Arbeitsthermostat 0–184°C
7	Knob 0–1 LM	Knebel 0–1 LM
8	Knob 0–180°C LM	Knebel 0–180°C LM
9	Knob ring LM	Rosette LM
10	Green pilot light TM	Kontrollleuchte grün TM
11	Orange pilot light TM	Kontrollleuchte orange TM
12	Heating element 3250W 230V	Heizelement 3250W 230V
13	Oil tank MOD.FT8V GN1/2	Ölbehälter MOD.FT8V GN1/2
14	Lid knob	Deckelgriff
15	Lid MOD.FT8	Deckel MOD.FT8
16	Basket MOD.FT8 220Lx245Px100H	Korb MOD.FT8 220Lx245Px100H
17	Structure MOD.FT8V	Gehäuse MOD.FT8V
18	Power cord 230V 16A	Netzkabel 230V 16A
19	Heating element cover	Heizelementabdeckung
20	Standard handle	Standardgriff
21	Rubber foot FT	Gummifuß FT

EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2070 PROFRI 8 V

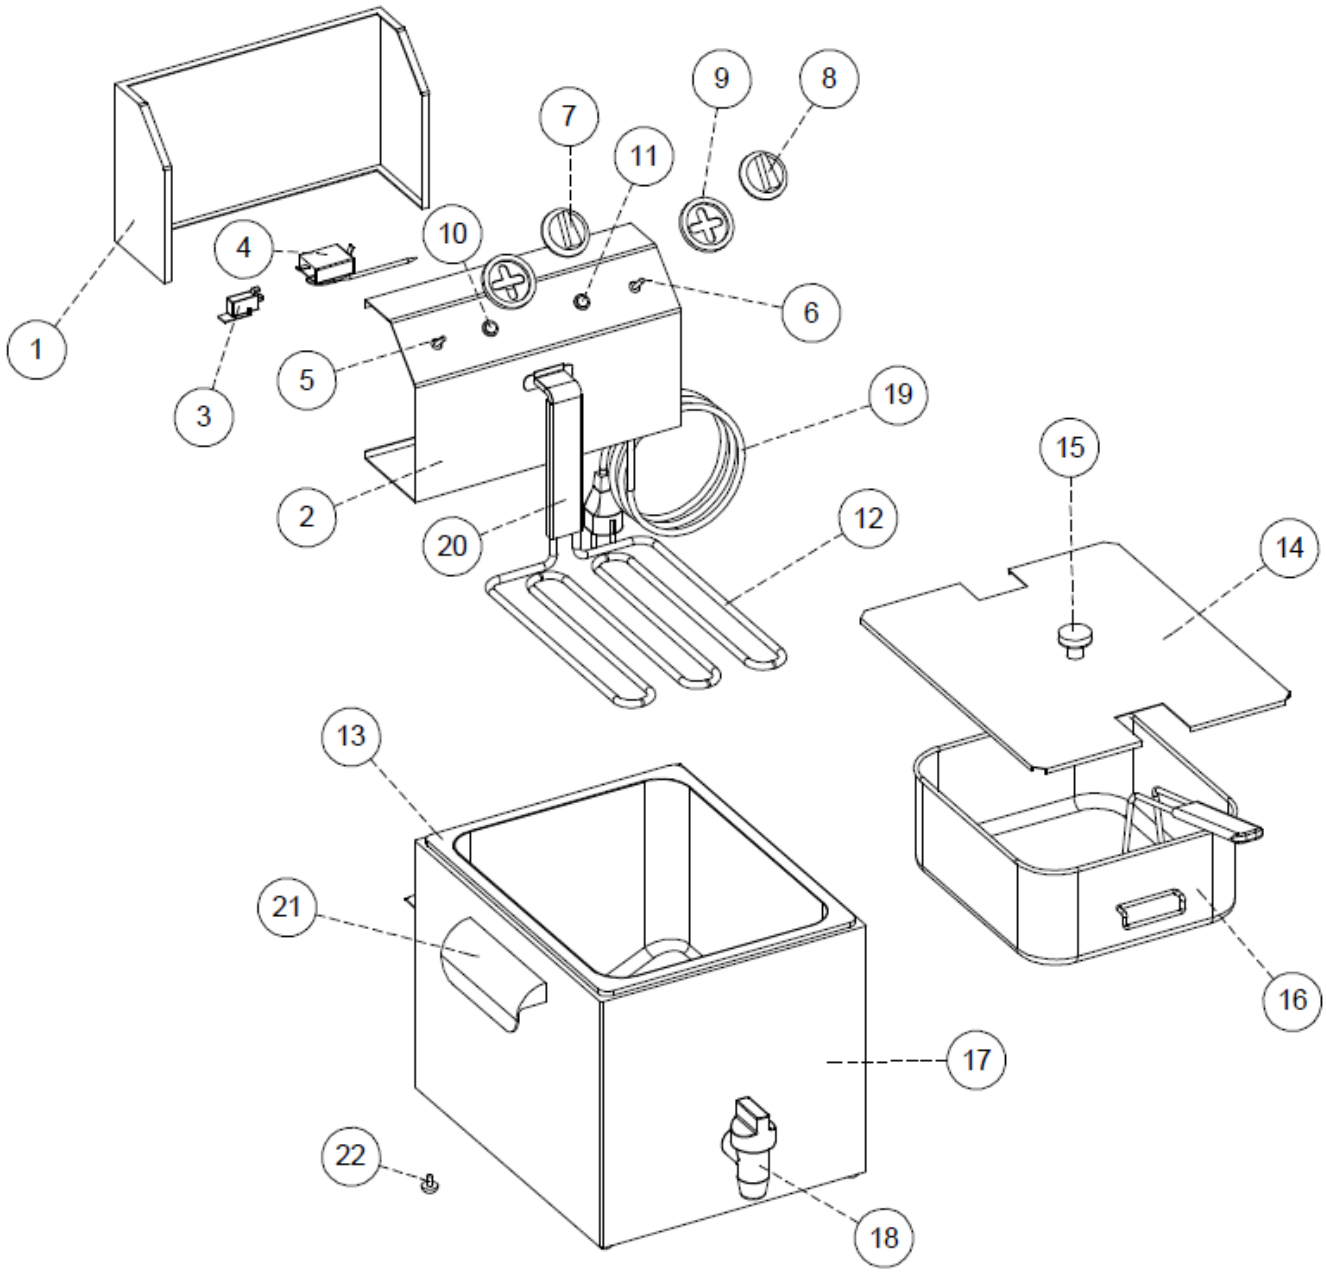

EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2070 PROFRI 8 V

1	Head box MOD.FT8	Rückwand Heizeinheit
2	Head band MOD.FT8R	Gehäuse Heizeinheit
3	Micro switch 16A	Mikroschalter 16A
4	Safety thermostat 240°C	Sicherheitsthermostat 240°C
5	Rotary switch 0–1 16A	Drehschalter 0–1 16A
6	Working thermostat 0–184°C	Arbeitsthermostat 0–184°C
7	Knob 0–1 LM	Knebel 0–1 LM
8	Knob 0–180°C LM	Knebel 0–180°C LM
9	Knob ring LM	Rosette LM
10	Green pilot light TM	Kontrollleuchte grün TM
11	Orange pilot light TM	Kontrollleuchte orange TM
12	Heating element 3250W 230V	Heizelement 3250W 230V
13	Oil tank MOD.FT8V GN1/2	Ölbehälter MOD.FT8V GN1/2
14	Lid knob	Deckelgriff
15	Lid MOD.FT8	Deckel MOD.FT8
16	Basket MOD.FT8 220Lx245Px100H	Korb MOD.FT8 220Lx245Px100H
17	Structure MOD.FT8V	Gehäuse MOD.FT8V
18	Drain tap STD 1/2"	Ablasshahn
19	Power cord 230V 16A	Netzkabel 230V 16A
20	Heating element cover	Heizelementabdeckung
21	Standard handle	Standardgriff
22	Rubber foot FT	Gummifuß FT

EXPLOSIONSZEICHNUNG: 172-2075 PROFRI 88 V

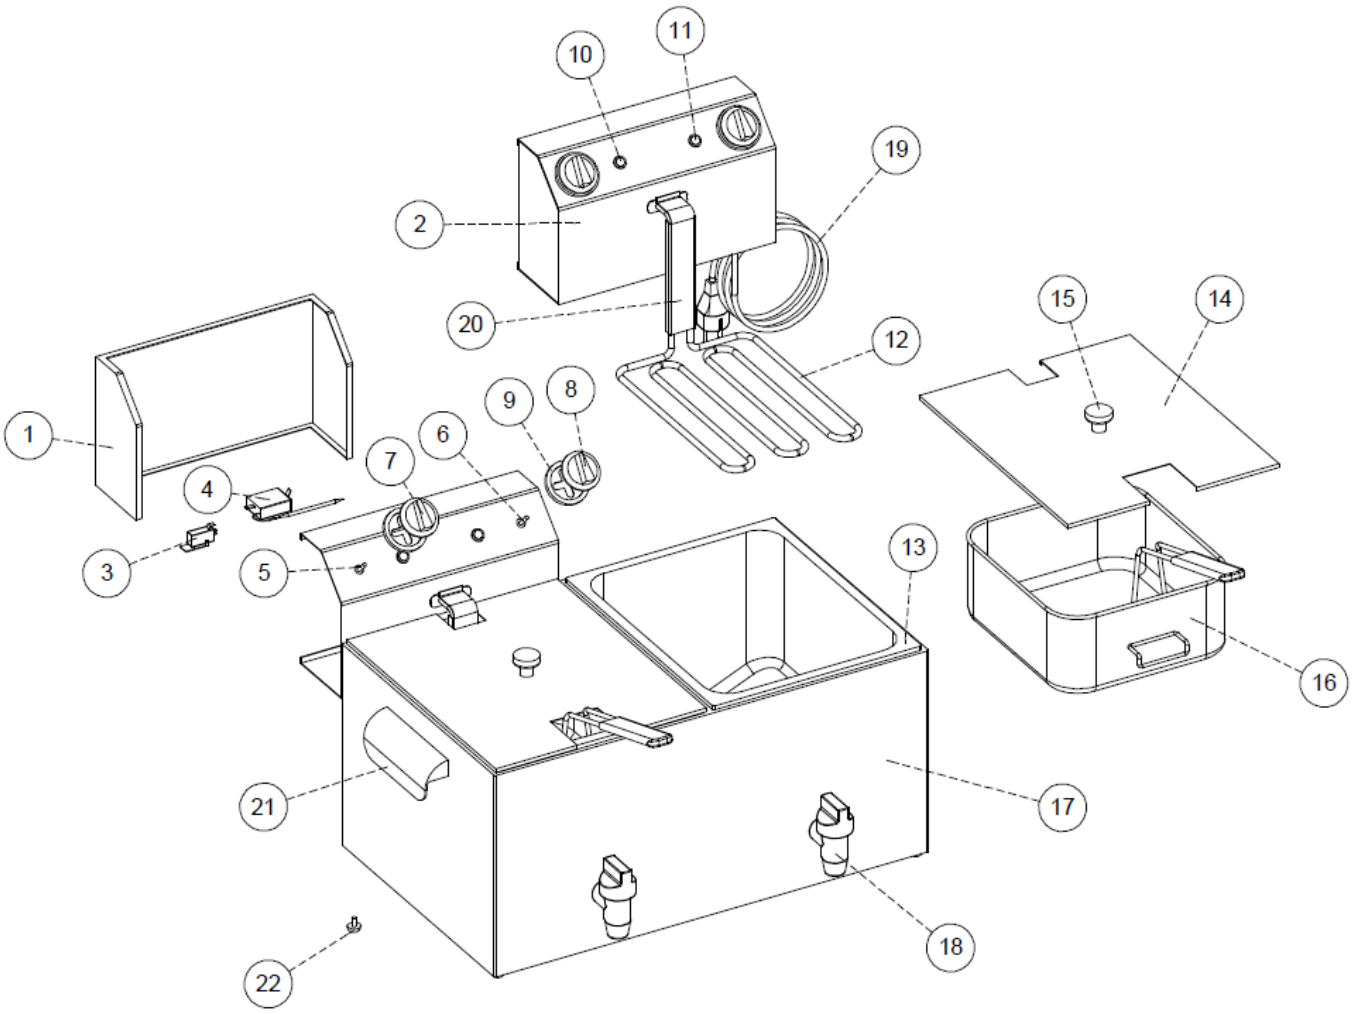

EXPLOSIONSZEICHNUNG – Legende 172-2075 PROFRI 88 V

1	Head box MOD.FT8	Rückwand Heizeinheit
2	Head band MOD.FT8R	Gehäuse Heizeinheit
3	Micro switch 16A	Mikroschalter 16A
4	Safety thermostat 240°C	Sicherheitsthermostat 240°C
5	Rotary switch 0–1 16A	Drehschalter 0–1 16A
6	Working thermostat 0–184°C	Arbeitsthermostat 0–184°C
7	Knob 0–1 LM	Knebel 0–1 LM
8	Knob 0–180°C LM	Knebel 0–180°C LM
9	Knob ring LM	Rosette LM
10	Green pilot light TM	Kontrollleuchte grün TM
11	Orange pilot light TM	Kontrollleuchte orange TM
12	Heating element 3250W 230V	Heizelement 3250W 230V
13	Oil tank MOD.FT8V GN1/2	Ölbehälter MOD.FT8V GN1/2
14	Lid knob	Deckelgriff
15	Lid MOD.FT8	Deckel MOD.FT8
16	Basket MOD.FT8 220Lx245Px100H	Korb MOD.FT8 220Lx245Px100H
17	Structure MOD.FT8V	Gehäuse MOD.FT8V
18	Drain tap STD 1/2"	Ablasshahn
19	Power cord 230V 16A	Netzkabel 230V 16A
20	Heating element cover	Heizelementabdeckung
21	Standard handle	Standardgriff
22	Rubber foot FT	Gummifuß FT

VERPACKUNGS-ENTSORGUNG

Die Verpackungsmaterialien bitte entsprechend trennen und den zuständigen Sammelstellen zur Wiederverwertung und zur Umweltschonung zuführen.

GERÄTE-ENTSORGUNG

Hat das Gerät einmal ausgedient, dann entsorgen Sie dieses bitte ordnungsgemäß an einer Sammelstelle für Elektrogeräte.
Elektrogeräte gehören nicht in den Hausmüll.
Über Adressen und Öffnungszeiten von Sammelstellen informiert Sie Ihre zuständige Verwaltung.
Nur so ist sichergestellt, dass Altgeräte fachgerecht entsorgt und verwertet werden.
Vielen Dank!

Made in IT for:
SARO Gastro-Products GmbH
Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, Germany
Tel. +49 (0) 2822 9258-0
Fax +49 (0) 2822 18192
E-Mail info@saro.de
Web www.saro.de

Hinweis: Technische- / Design- / Modelländerungen und Irrtümer vorbehalten.